


Коротко и ясно:  
все, в чем нуждается Ваша  
посудомоечная машина ...  
**Но перед первым использо-  
ванием прибора следует все  
же прочесть инструкцию  
по установке и эксплуатации!**

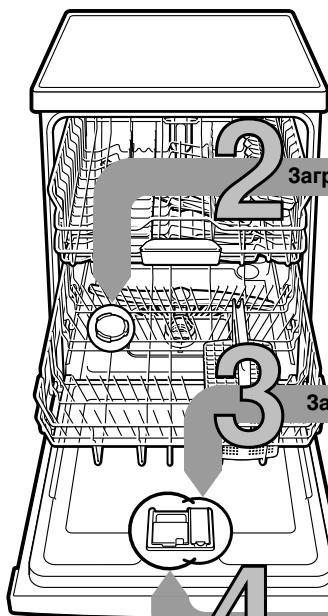

1

**Настройка устройства для смягчения воды \***

Узнать в организа-  
ции по водоснабже-  
нию значение жест-  
кости воды и  
записать его ...

Значение жесткости воды °dH	Уровень жесткости воды	ммоль/л	Устано- вочное значение
0-6	мягкая	0-1,1	0-6
7-8	мягкая	1,2-1,4	7-8
9-10	средняя	1,5-1,8	9-10
11-12	средняя	1,9-2,1	11-12
13-16	средняя	2,2-2,9	13-16
17-21	жёсткая	3,0-3,7	17-21
22-30	жёсткая	3,8-5,4	22-30
31-50	жёсткая	5,5-8,9	31-50


\* Только перед пер-  
вым мытьем посуды  
или при изменении  
значения жесткости  
воды

Быстро уложено ...

**настраивать следующим образом**

- Включить выключатель «ВКЛ./Выкл.»
  - Нажимать в течение 3 секунд на инфо-кнопку, пока окно дисплея сверху не покажет следующий текст:  
**Перелист. с пом. < >**
  - Установка с пом. - +
  - Выход с пом. Setup 3 sec.
  - Нажимать на кнопку > до тех пор, пока окно дисплея сверху не покажет значение жесткости воды.
  - С помощью установочных кнопок + - выбрать установку.
  - Нажимать на инфо-кнопку в течение 3 секунд.
- Установочное значение записано в память прибора.


2 Загрузить специальную соль

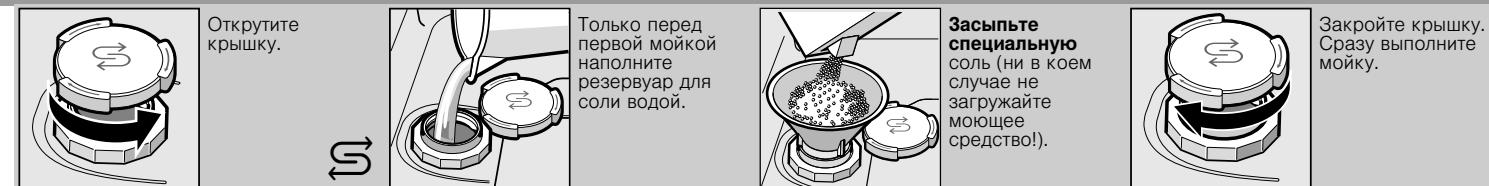

3 Загрузить ополаскиватель



4 Загрузить моющее средство




5

Включить прибор

6

Выбрать программу



Быстро, экономично или интенсивно ...

**Обзор программ**

В данном обзоре приведено максимально возможное количество программ. Соответствующие программы Вашего прибора Вы найдете на его панели управления. Параметры программы были получены в лабораторных условиях согласно европейскому стандарту EN 50242.

Параметры потребления зависят от выбора программы и дополнительных функций.

При выключенном функции добавления ополаскивателя или при его нехватке время работы изменяется.

\* половина обычной загрузки

\*\* Программа, пригодная для ночного времени суток:  
увеличенная продолжительность программы, зато очень тихо.


<b>Авто</b> 65° / 75° auto	<b>Авто</b> 45° / 65° auto / ☕	<b>Интенсив.</b> 70° lav / lav	<b>Ночная</b> ** night	<b>Эко</b> 50° eco	<b>Стекло</b> 40° glass / glass	<b>Авто</b> 35° / 45° auto	<b>Быстрая</b> 45° » / ☕	<b>Предв. ополаскивание</b> wash / wash	<b>Мойка машины</b> dish / dish
----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	--

Продолжительность в часах	1:45 - 2:20	1:30 - 2:30	2:15 - 2:20	3:55	3:15	1:30 - 1:40	1:25 - 1:35	0:29 *	0:15	1:30
Расход электроэнергии в кВтч	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	1,25 - 1,30	0,80	0,80 - 0,83	0,85 - 0,90	0,70 - 0,85	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Расход воды в литрах	11 - 15	7 - 18	12 - 15	10	9,5	11 - 14	10 - 15	10	4	9,5 - 12,5


Описание возможных дополнительных функций приведено в инструкции по эксплуатации.

## Хеобслуживание и уход


Фильтры  
... проверка,  
при необходимости  
чистка.

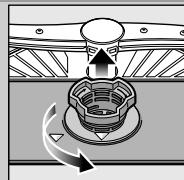


Поверните  
цилиндрический  
фильтр, извлеките  
фильтрующую  
систему ...

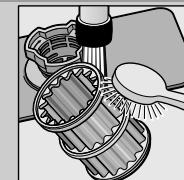

промойте ее  
в проточной  
воде ...

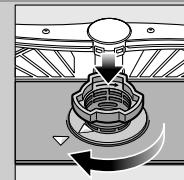


установите на место ...

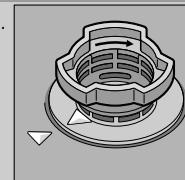


закрутите  
фильтрующую  
систему,  
**МАРКИРОВКА  
ДОЛЖНА СОВПАДАТЬ!**

- Извлеките вилку из розетки.
- Извлеките фильтры и вычерпайте воду.
- Поднимите крышку с помощью ложки (**A**).
- Проконтролируйте участок вокруг крыльчатки на отсутствие посторонних предметов.
- Закройте крышку так, чтобы она зафиксировалась со щелчком (**B**).
- Установите на место фильтры.


Распылительные  
коромысла  
... удаление  
блокирующих  
загрязнений/  
наслоений.

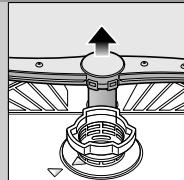

Снимите нижнее  
коромысло  
по направлению  
вверх ...

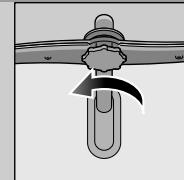


открутите верхнее  
коромысло ...

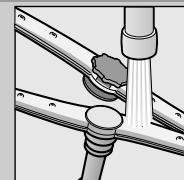

промойте отверстия  
в проточной воде  
(при необходимости  
воспользуйтесь  
зубочисткой) ...



установите  
на место нижнее  
коромысло ...  
прикрутите  
верхнее  
коромысло.

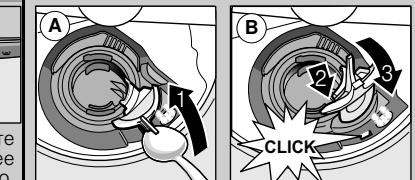

Прочие указания Вы найдете в инструкции по эксплуатации


## Устранение мелких неисправностей самостоятельно ... ... так как самопомощь всегда себя оправдает!

### Неисправность

### Возможные причины

### Устранение

Светится индикация «E:18»/  
«»\*



Арматуру заливного шланга заклинило  
или она покрылась накипью

- ▶ Откройте подающую арматуру.
- ▶ 1. Открутите элемент подключения воды.  
2. Проведите чистку имеющегося в нем фильтра.  
3. Из открытого водопроводного крана должно  
выливаться за минуту как минимум 10 литров воды.  
При меньшем расходе замените подающую арматуру.
- ▶ Расправьте подающий шланг.

Индикатор «E:22»

Фильтры загрязнены или закупорены

- ▶ Проведите чистку фильтров (см. выше).

Светится индикация «E:24» и «»\*

Сливной шланг  
засорился или перегнулся  
  
Крышка насоса для слива воды  
в канализацию не установлена на место

- ▶ Проложите сливной шланг без перегибов.
- ▶ Установите крышку (смотрите выше).

Светится индикация «E:25» и «»\*

Откачивающий насос заблокирован

- ▶ Проведите чистку насоса для откачки сточной воды  
(см. выше).

Светится другой  
код неисправности «E:XX»

Машина в технически неисправном  
состоянии

- ▶ Вызовите специалистов из мастерской сервисного  
обслуживания (назовите им код неисправности,  
появившийся на дисплее).
- ▶ Извлеките вилку машины из розетки.

В машине остается вода

Программа еще не закончена

- ▶ Включите и закройте прибор  
или прервите программу  
(смотрите раздел «Прерывание программы»).

Ржавчина на столовых  
приборах

Столовые приборы не коррозионностойкие  
Особенно быстро ржавеют острые лезвия  
ножей  
  
Ржавчина попала с другой посуды

- ▶ Пользуйтесь коррозионностойкими  
столовыми приборами.
- ▶ Никогда не мойте в машине ржавую посуду.


### Неисправность

### Возможные причины

### Устранение

Посуда не совсем чистая

На посуде осадок в виде  
песка или манной крупы

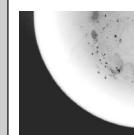

Посуда слишком тесно прилегает  
друг к другу или навалена друг на друга

Слишком мало моющего средства

Выбрана неподходящая программа  
Засорились отверстия в распылительных  
коромыслах  
Фильтры загрязнились или непрочно  
зафиксированы

Распылительные коромысла  
заблокированы

- ▶ Отделите посуду друг от друга, проследите, чтобы она не прилегала друг к другу.

- ▶ Выполнайте указания изготовителя моющего средства  
по его правильному использованию.

- ▶ Выберите более интенсивную программу мытья посуды.
- ▶ Проведите чистку распылительных коромысел  
(см. выше).
- ▶ Проведите чистку фильтров (см. выше).

- ▶ Расположите посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла могли свободно вращаться.

Пятна и разводы

Посуда не высохла

Слишком высокая/слишком низкая  
концентрация ополаскивателя

Ополаскиватель

- ▶ При разводах: необходимо снизить концентрацию  
ополаскивателя.
- ▶ При наличии водяных пятен или накипи: необходимо  
повысить концентрацию ополаскивателя.

- ▶ Увеличить дозировку.  
Заменить средство.

- ▶ Используйте ополаскиватель.

На посуде  
молочный налет  
(стирается)

Применяемое комбинированное средство  
для мытья посуды обладает плохим  
качеством сушки  
Установка прибора

На пластмассовой посуде  
появился цветной налет

Установка для умягчения воды  
отрегулирована неправильно  
Отсутствует специальная соль

Стаканы не пригодны для мытья  
в посудомоечной машине

- ▶ Включите интенсивную сушку (в зависимости от модели).
- ▶ Правильно отрегулируйте установку для умягчения воды.

- ▶ Увеличить дозировку.  
Заменить средство.

- ▶ Используйте ополаскиватель.

Молочный налет, стаканы  
помутневшие/совершенно  
непрозрачные  
(налет не удаляется)

Стаканы не пригодны для мытья  
в посудомоечной машине

Слишком мало моющего средства

Цветной налет обусловлен красящими  
веществами, содержащимися в продуктах  
питания (напр., в томатном соусе)

- ▶ Добавьте специальной соли.

- ▶ Пользуйтесь стаканами, пригодными для мытья  
в посудомоечной машине.

- ▶ Используйте более мягкое средство для мытья  
стеклянной посуды.

- ▶ Выполните указания изготовителя моющего средства  
по его правильному использованию.

- ▶ На этот цветной налет можно не обращать внимания,  
он исчезнет при следующем мытье посуды.

\* В зависимости от модели

## Прерывание программы ...

Нажимать на кнопку «START»  
в течение ок. 3 секунд (Reset).



Окно дисплея показывает:  
Программа прервана.



Программа выполняется в течение ок. 1 минуты.  
Окно дисплея показывает:  
Готово.  
Выключить выключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.».

## Правильное размещение посуды ...

Расположить пригодную для мытья в посудомоечной машине посуду (без следов сажи, воска,  
смазки, краски, наклеек; большое количество остатков варенья, молочных продуктов и блюд  
следует убрать) в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации,  
и проверить, могут ли распылительные коромысла свободно вращаться.